

National



ナショナル電気ファンヒーター 取扱説明書

品番 **FE-12D3V**



上手に使って上手に節電

保証書別添付

このたびは、ナショナル電気ファンヒーターをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

この取扱説明書と保証書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

そのあと保存し、必要なときにお読みください。

保証書は「お買い上げ日・販売店名」など印記入を必ず確かめ、販売店からお受け取りください。

加湿と温風で うるおいのあるお部屋に！

お部屋をあたためて
しっとりさせたいとき

●温風運転と加湿運転を
同時に使います。

⇒11ページ



お部屋をあたためたいとき

●温風運転を使います。

⇒11ページ



お部屋が乾燥しているとき

●加湿運転を使います。

⇒11ページ



おやすみやお目覚めを
快適にしたいとき

●おやすみ時にセットすると、
「切タイマー」で、あたたかいうちにおやすみ。
「入タイマー」で、あたたかくなってからお目覚め
ができます。

⇒13ページ



もくじ

ご使用まえに

- 安全上のご注意 4
- 各部のなまえ 6
- お使いになるまえに 8
 - 交換ラベルに使用開始日を記入する 8
 - タンクに水を入れる 8
 - 本体の設置場所 9
 - タンクの水がなくなったとき 9
 - 長期間使用しないとき 9

加湿中でも 湯気(蒸気)は見えない

- 加湿運転は、湿った加湿フィルターに温風を当てて気化させる加湿方式なので、加湿中でも、吹出口からは、湯気(蒸気)は見えません。(イラストはイメージです)



長持ちの秘けつは こまめなお手入れです

- タンクに水を入れてお使いになるときは、定期的なお手入れが必要です。お手入れランプが点灯したら、本体内部のお手入れをしましょう。



⇒ 15.16ページ

使いかた

- 運転のしかた 10
 - お部屋をあたためたいとき 11
 - お部屋をしっとりさせたいとき 11
 - お部屋をあたためながらしっとりさせたいとき 11
- タイマー予約のしかた 12
 - 入タイマー予約のとき 13
 - 切タイマー予約のとき 13
- お手入れのしかた 14
 - タンク、吸気グリル(プリフィルター) 14
 - 本体 14
 - お手入れランプが点灯したとき 15
 - 加湿トレイ、フィルター押さえ 15
 - 加湿フィルター 16
 - 水あか(茶色や白い固まり)が取れにくいとき 16
(クエン酸を使って洗浄する)

必要なとき

- 故障かな!? 17
 - 異常報知について
- 保証とアフターサービス 18
- 仕様 裏表紙
- 暖房と加湿の目安 裏表紙
- 別売品 裏表紙

安全上のご注意

必ずお守りください

お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を見逃して、誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死にまたは重傷を負う可能性が想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。(下記は、絵表示の一例です。)



このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。



このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容です。

警告

絶対に分解したり、修理・改造をしない



発火したり、異常動作して、火災や感電の原因になります。

●修理は販売店へご相談ください。

定格15A・交流100Vのコンセントを単独で使う



他の機器と併用すると、発熱による火災の原因になります。

●延長コードも定格15A以上のものを単独でお使いください。

乳幼児や自分で温度調節のできない方には特に注意する



やけどや低温やけどをおこす恐れがあります。

スプレー缶などを本体の近くに置かない



爆発や火災の原因になります。

禁止

温風吹出口やすき間にピンや針金、金属物などの異物を入れない



内部に触れ、感電やけが、やけどの原因になります。

禁止

電源プラグは根元まで確実に差し込む



差し込みが不完全ですと、感電や発熱による火災の原因になります。

●傷んだプラグ・ゆるんだコンセントは使わないでください。

電源プラグをぬれた手で抜き差ししない




感電の原因になります。

ぬれ手禁止

電源コード・電源プラグを破損するようなことはしない

(傷つけたり、折り曲げたり、温風吹出口や他の機器付近に近づけたり、無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、重いものを載せたり、束ねたりしない)



傷んだまま使用すると、感電・ショート・火災の原因になります。

禁止

●コードやプラグの修理は、販売店にご相談ください。

⚠ 警告

電源プラグを抜き差しするときは、必ず運転切/入ボタンを押して、切ってから行う



電源プラグの抜きやコンセントが傷み、火災の原因になります。

お手入れの際は、必ず電源プラグを抜く



電源プラグを抜く

不意に作動して、やけどをしたり、感電の原因になります。

電源プラグのほこりなどは定期的にとる



プラグにほこりがたまると、湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。

- プラグを抜き、乾いた布でふいてください。
- 長期間使わないときはプラグを抜いてください。

⚠ 注意

カーテンなど燃えやすいものの近くでは使わない



禁止

火災の原因になります。

本体に衣類やふとんを掛けて使わない



禁止

過熱して、火災の原因になります。

温室・浴室など高温・多湿・水のかかる場所では使わない



水場使用禁止

濡れて、感電・火災の原因になります。

使用中や使用直後は、温風吹出口など熱い部分に触れない



接触禁止

やけどや低温やけどの原因になります。

- 移動やお手入れの場合は、本体が冷めてから行ってください。

長時間同じところを温め続けない



禁止

やけどや低温やけどの原因になります。

乾燥など他の用途には使わない



禁止

過熱して、火災の原因になります。

タンクの水は毎日新しい水道水と入れ替え、本体内部は常に清潔を保つよう定期的に掃除する



掃除せずにお使いになると、汚れや水あかにより、カビや雑菌が繁殖し悪臭の原因になります。まれに体調によっては、過敏に反応し、健康によくないことがあります。

- この場合は医師に相談してください。

安全上のご注意

各部のなまえ

⚠ 注意

電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、電源プラグを持って抜く



電源プラグ
を抜く

コードが、ショートや断線して火災・感電の原因になります。

犬や猫などのペットの暖房用には使わない



禁止

ペットが本体や電源コードを傷め、火災の原因になる恐れがあります。

本体を移動させるときはゆらさない



禁止

加湿トレーの水がこぼれる原因になります。

お願い

■本体の故障や変形・変質、性能低下を防ぐために…

- スピーカーや電磁調理器など、磁気のあるものに近づけないでください。
(フLOATが誤動作する場合があります)
- 湿風吹出口や吸気口、温度センサーはふさいだりしないでください。
- 直射日光の当たるところには置かないでください。

■水こぼれ防止のために…

- 安定した、平らなところに置いてください。


■吸気グリルは定期的にお手入れしてください。



- 汚れがひどくなると加湿ランプが順番に点灯を繰り返し、運転が停止します。

前面



背面

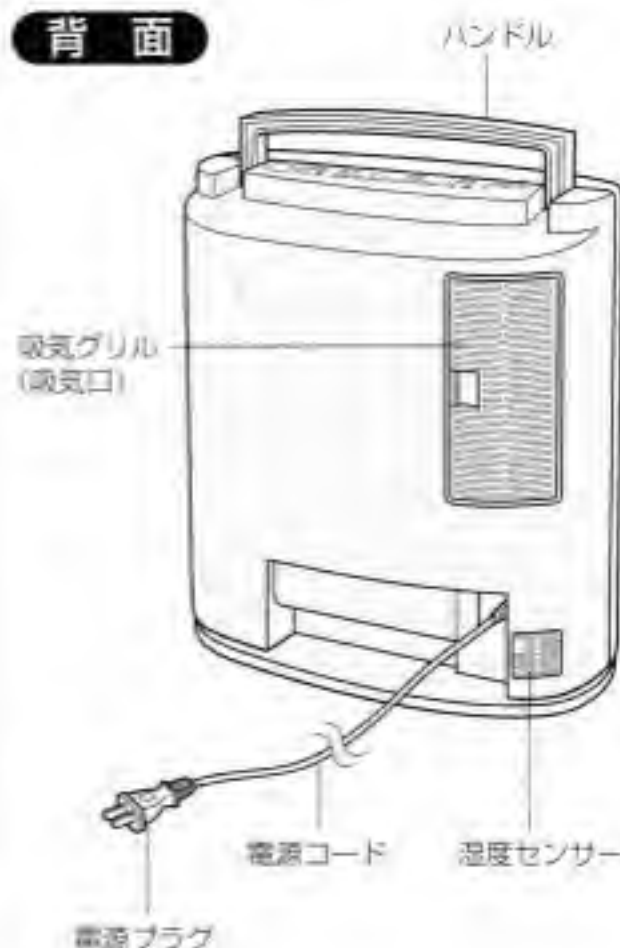

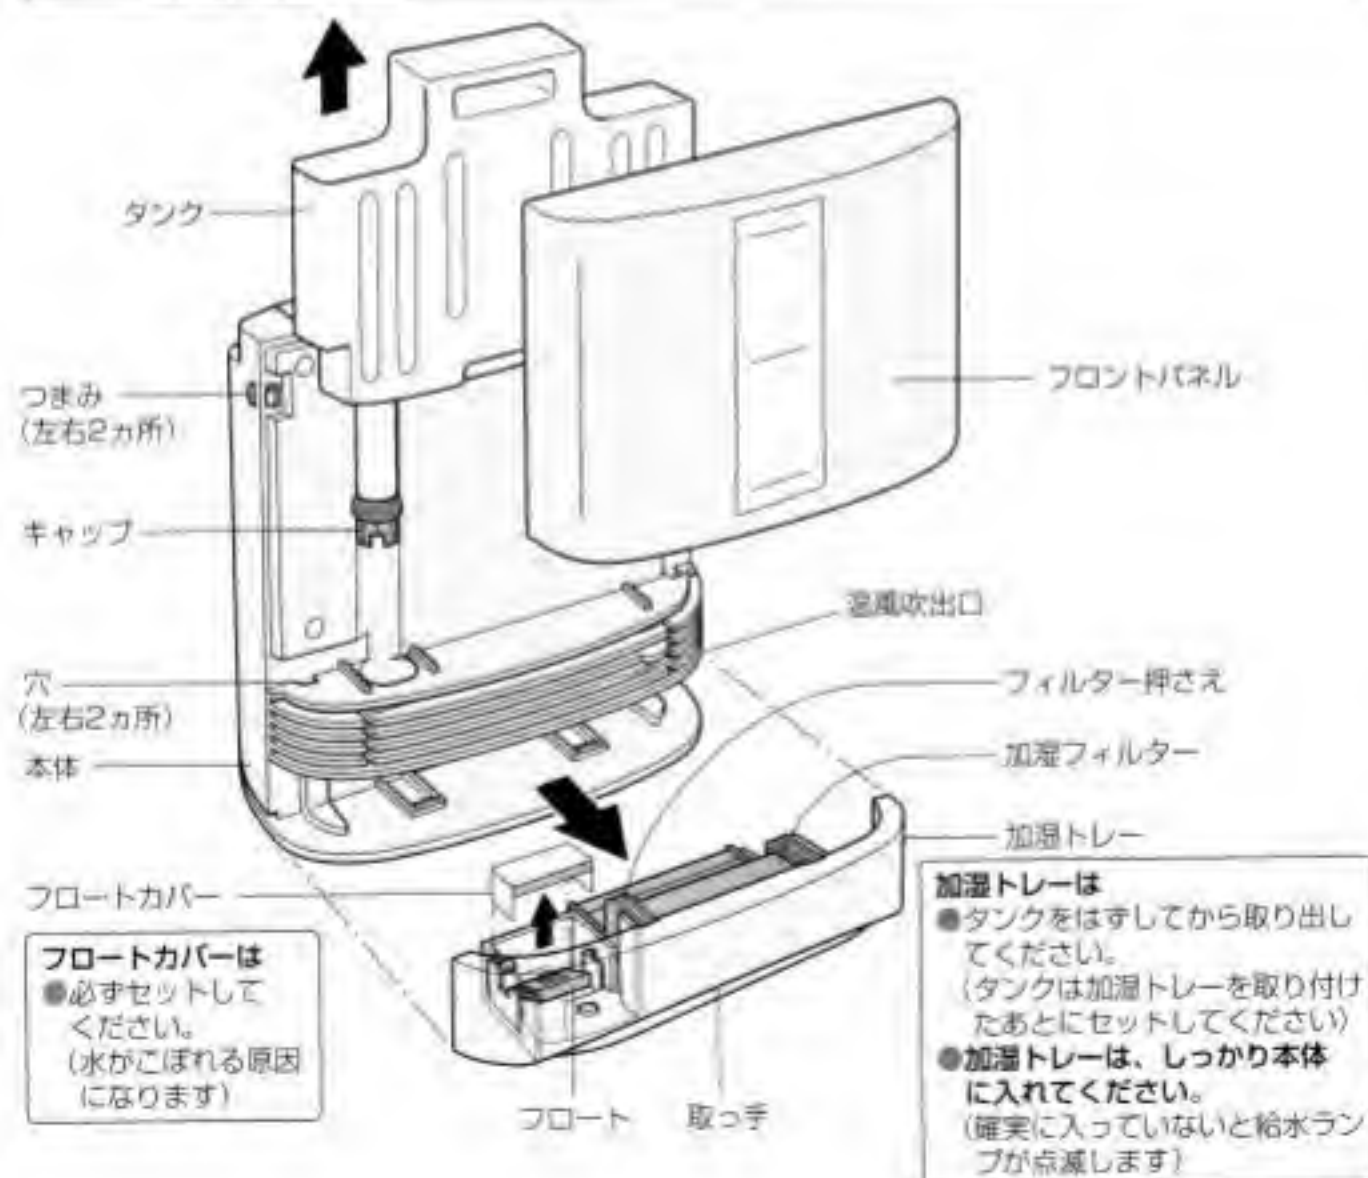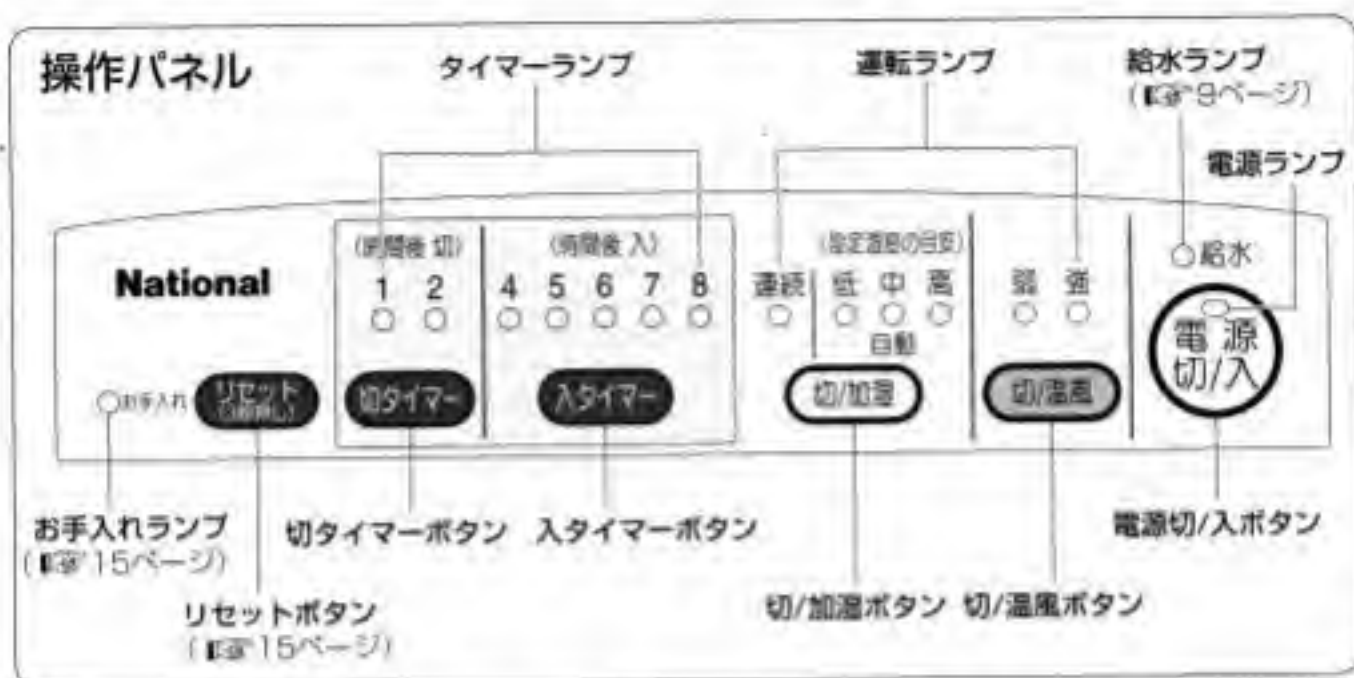


お使いになるまえに

1




つまみを押して
フロントパネルをはずす

2

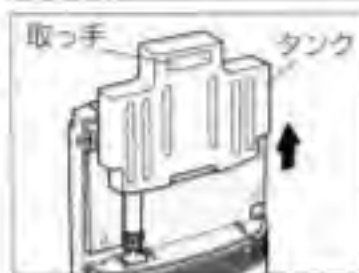

取っ手を持ち、
タンクを取り出す

3

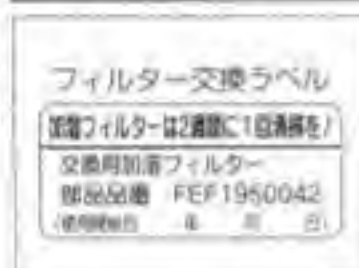

交換ラベルに使用開始日を
記入する

● 1シーズンの使用が加湿フィルターの
交換時期の目安です。
(タンク給水120回程度)



4



タンクに水を入れて、
キャップをしっかりとしめる

● 水は必ず水道水(飲用)を使ってください。

- ・ 温水(40℃以上)、化学薬品、汚れた水、芳香剤や洗剤を入れた水などはいれない
(本体の変形や故障の原因)
- ・ 浄水器の水、アルカリイオン水、ミネラルウォーター、井戸水などはいれない
(カビや雑菌が繁殖しやすい原因)

お願い

● タンクのまわりの水はふき取ってください。
(フロントパネルや水位窓内側に結露することがあります)

5



タンクを本体にセットし、
フロントパネルを取りつける

- ① フロントパネル下側のつまみ(左右2カ所)を本体の穴(左右2カ所)に差し込み、
- ② 上側両端を押して「カチッ」とはめる

加湿フィルターの交換時期について

- 1シーズン以内でも、次のような状態になった場合は交換してください
 - ・ お手入れしてもニオイがとれない、変色(黒、茶色)や汚れがひどい、白い固まりがとれない
 - ・ 傷みや型くずれがひどい(使い始めてすぐに赤味をおびることがありますが異常ではありません)
- 古い加湿フィルターは可燃物として廃棄してください

本体の設置場所

壁や燃えやすいものから右図の寸法を離してお使いください。

ただし、左右面のどちらか一方は、壁や障害物で囲まれていない開放空間にしてください。

設置基準適合



タンクの水がなくなったとき

タンクの水がなくなると

- 「ピッピッ」音が5回鳴り、給水ランプが点滅します。(加湿ランプは消灯)
- 加湿運転は自動的に停止します。(温風運転はそのまま)

続けてお使いになるときは、

- ① タンクに水を転注する (P.8ページ)
 - ② 切/加湿ボタンを押す (P.11ページ)
- 給水ランプが消灯します。



長期間使用しないとき

- ①お手入れをして (P.14～16ページ)
- ②タンク、加湿トレー、フィルター押さえ、加湿フィルターの水をよくふき取る
- ③陰干しする
- ④ポリ袋などをかぶせる
- ⑤湿気の少ないところに保管する




お願い ● カビの発生を防ぐため、とくに加湿フィルターは、十分に陰干ししてください。

運転のしかた

電源プラグを差し込み、

1  押す

- 電源ランプと温風「弱」ランプが点灯し、温風運転を始めます。
(ふたたび押すと電源「切」になりランプが消灯)

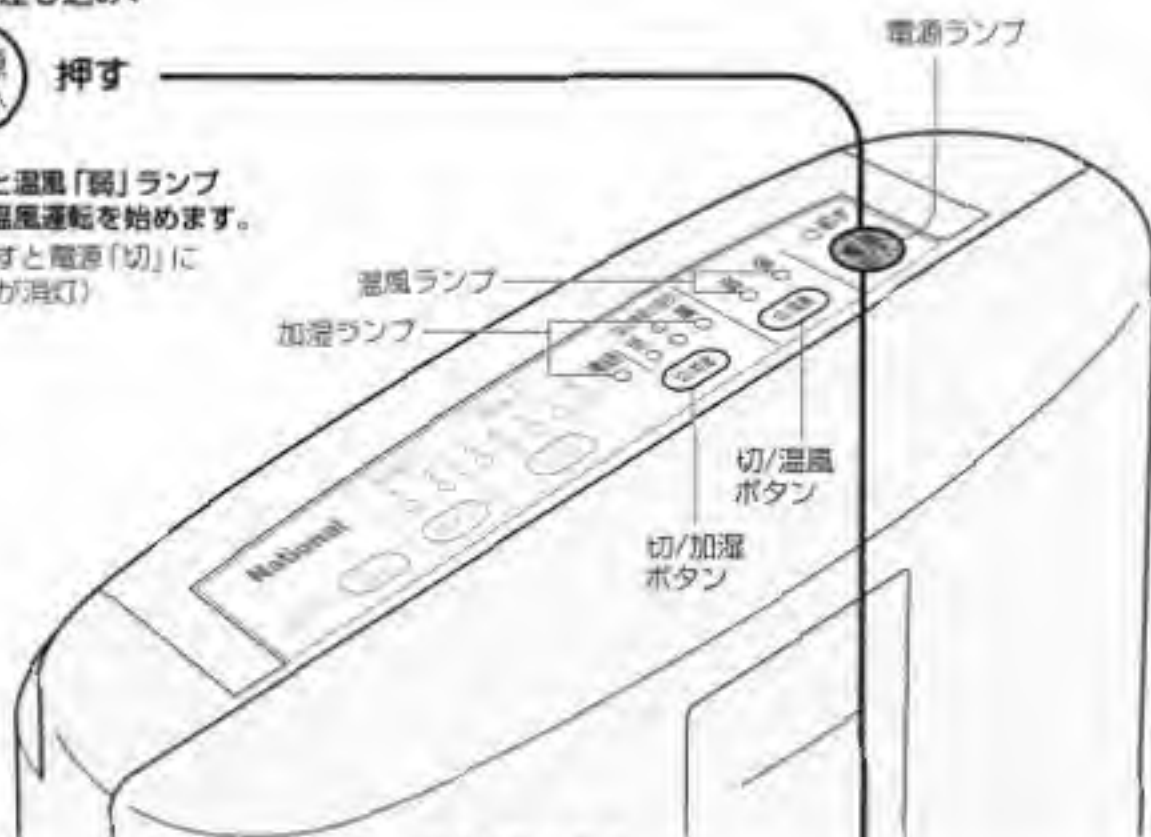

使い終わったら、

3  押す

- タンク1杯分で温風「強」、加湿「連続」運転で、約6時間* 運転可能です。
(室温20℃、湿度30%)

* 室内の温度、湿度によって時間は変わります。

- 電源ランプが消灯します。
- 約30秒間送風運転をしてから停止します。
(本体を冷却するため)

温風吹出口からは、
湯気(蒸気)は見えません。

- この製品は、温風で気化させる加湿方式なので湯気は見えません。(P.3ページ)



温風吹出口

お願い

- タンクに水が入っている間は、長時間電源プラグを抜いたままにしないでください。
・ お手入れ時期を、正しくお知らせすることができません。
(お手入れランプ点灯) (P.15ページ)
- ・ お手入れランプは、タンクに水を入れて約2週間後*に点灯します。
* 電源プラグを差したままの状態経過した時間です。
- ・ 長期間ご使用にならないときは、節電のために抜いてください。(運転切/入ボタンが「切」の状態でも約0.8Wの電力を消費しています)
- 凍結のおそれのあるときは、タンクと加湿トレーの水を捨ててください。

お知らせ

- 運転の切り換え時は「ピッ」音でお知らせします。
- ボタンは、5秒以上押し続けると、自動的に運転が止まります。

2 目的に応じた運転を選ぶ

お部屋をあたためたいとき

切/温風

押して
お好みの運転を選ぶ

- 温風ランプが点灯します。
- 押すたびに運転が切り替わります。

ほどよくあたためたいとき・・・

弱

すばやくあたためたいとき・・・

強

温風運転を止めたいとき・・・

温風切(消灯)

- 温風ボタンの「強」「弱」の切り替えには、風量の変化はありません。

お部屋をしっとりさせたいとき

切/加湿

押して
お好みの運転を選ぶ

- 加湿ランプが点灯します。
- 押すたびに運転が切り替わります。

〈連続〉

連続して加湿したいとき・・・

連続

〈自動〉

低めに湿度を保ちたいとき・・・

低

〈自動〉

ほどよく湿度を保ちたいとき・・・

中

〈自動〉

高めに湿度を保ちたいとき・・・

高

加湿運転を止めたいとき・・・

加湿切(消灯)

- 〈自動〉は、選んだ湿度を保つため、湿度の変化に応じて、自動的に加湿したり、止まったりします。
- 自動運転の湿度の目安は「低」が40%、「中」が50%、「高」が60%です。(湿度計の表示と差が出ることがあります)
- 同じ室内でも温度差や気流などのため、場所や高さによって湿度が違ふ場合があります。

お部屋をあたためながらしっとりさせたいとき

切/温風

+


切/加湿

押して
お好みの運転を選ぶ

タイマー予約のしかた

1 お好みの運転を選ぶ (P10,11ページ)

加湿運転をタイマー予約する
ときはタンクを満水にして
おいてください

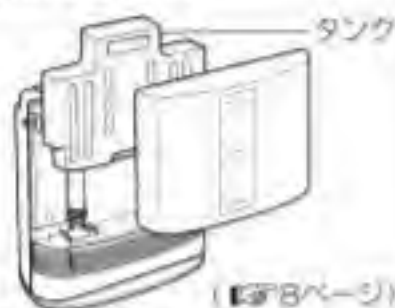

入タイマーランプ

切タイマーランプ

電源切/入ボタン
切/温風ボタン
切/加湿ボタン

タイマーは、「切タイマー」と「入タイマー」を同時に使えます。

- 1** 切タイマー予約で
おやすみ後など、
自動的に運転を止めます。



- 2** 入タイマー予約で
お目覚めまえなどに、
自動的に運転を始めます。




切タイマー予約のとき

切タイマー

押す

- 押すたびに切タイマー時間が切り換わります。
- 時間の経過とともにタイマーランプが切り換わり、残り時間の目安を表示します。
- 予約した時間後に運転を停止します。

切タイマーランプ

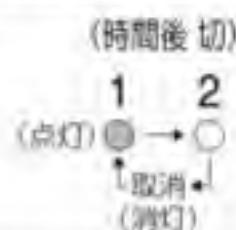

入タイマー予約のとき

入タイマー

押す

- 押すたびに入タイマー時間が切り換わります。
- 入タイマー予約すると、約30秒間送風運転をしてから停止します。
- 時間の経過とともにタイマーランプが切り換わり、残り時間の目安を表示します。
- 予約した時間後に運転を開始します。

入タイマーランプ



切タイマーランプ



- 運転を開始してから、2時間後、自動的に運転を停止します。(切り忘れ防止)
- 運転中は切タイマーランプが点灯します。
- 運転中に切タイマー以外のボタンを押すと、切タイマーが取り消されます。(切タイマーランプ消灯)

お手入れのしかた

お手入れはこまめに!!

●常に清潔に保ち、性能低下を防止するため


本体が冷めてから。(運転停止後、約15分)

タンクのお手入れ

水道水で

2~3回すすぎ洗いをする。

- キャップをしっかりとめて、よく振る

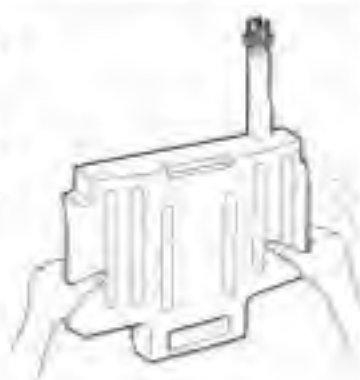


毎日

洗剤を使うときは

薄めた台所用中性洗剤を使う

- 下図のようなものなどは使わない
(変形、変色の原因)
- 化学ぞうきんを使うときは、その注意書きに従う



禁止



本体のお手入れ

ぬるま湯か薄めた洗剤を浸した柔らかい布をかたくしぼって汚れをふき取り、からぶきをする



背面




吸気グリルのお手入れ


1週間に1回程度

電源プラグを抜いてから

- 1 つまみを持って吸気グリルをはずす
- 2 プリフィルターをはずし、掃除機の吸い口で汚れを吸い取る
- 3 プリフィルターを元に戻して吸気グリルを取り付ける

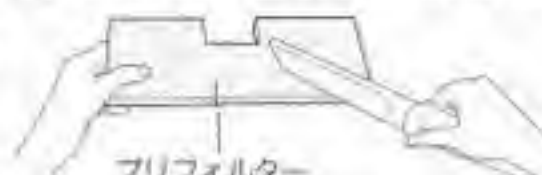

汚れが落ちにくいときは
水洗いをして、よく乾かす

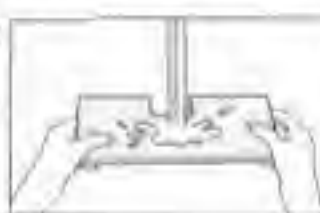

つまめ(4カ所)に差し込み
つまめ(2カ所)を穴(2カ所)に差し込んで、押す

お手入れランプが点灯したとき (2週間に1回 程度)

必ず電源プラグを抜いて、本体が冷めてから。

(運転停止後、約15分)

電源プラグを差し込み、タンクに水を入れてから、約2週間たつと、お手入れランプが点灯して、加湿フィルター、加湿トレー、フィルター押さえのお手入れ時期をお知らせします。

- 運転は自動的に「切」(どの運転ボタンを押しても運転できません)
- 通電中はずっと点灯



1 フロントパネルをはずし、タンクを抜いてから、加湿トレー、フィルター押さえ、加湿フィルターを抜く



2 加湿トレーに残った水を排水する

- フロート側から排水してください。




3 加湿トレーとフィルター押さえ、加湿フィルターのお手入れをする

- 加湿フィルターのお手入れは、P.16ページです。
- 細部は綿棒や歯ブラシなどで汚れを落とします。
- 加湿トレー外側の水気はふき取ってください。



- フロートがはずれたときは、「うえ」表示を上にして、フロートをつめの下に入れてから、両側のピンを穴にはめてください。

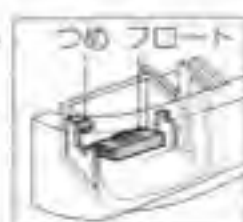

水あかが取れにくいときはクエン酸で洗浄します。(P.16ページ)

4 加湿トレーに加湿フィルターとフィルター押さえ、フロートカバーを取り付ける



5 本体に加湿トレー、タンク、フロントパネルを取り付け、プラグを差し込んでリセットボタンを押す

- お手入れランプが消灯。



お手入れのしかた

加湿フィルターのお手入れ

指定の洗剤「花王：ワイドマジックリン」をお使いください。

使用量は
水1Lあたり、9g
(キャップ下線部
の半分)です。



- 指定以外の洗剤では、台所用中性洗剤でもお使いになれますが、ニオイや汚れが落ちにくいことがあります。
- 指定洗剤で、加湿フィルター以外のお手入れをしないでください。(変形や変色の原因)

1 水またはぬるま湯に
洗剤を入れて溶かす



2 加湿フィルターを入れて
つけ置き洗いする



3 水を入れ替えて
すすぎ洗いをする

- 水を入れ替えて、
2～3回繰り返す。



水あかが取れにくいときは
クエン酸で洗浄します。
(※このページ下)

水あか(茶色や白い固まり)が取れにくいとき

クエン酸 (別売品【※裏表紙】) を使ってお手入れをします

■クエン酸のお取り扱い

- 使用量は：ぬるま湯1.5Lあたり、1パック(10gまたは大さじすりきり1杯)です。
(濃度が高いと部品破損の原因になります)
- すすぎ洗いは：必ず新しい水で。
(加湿トレーにもクエン酸の成分が残る、ニオイの発生や故障の原因になります)
- 使用後は：クエン酸は食品添加物につき食品衛生上無害ですが、幼児の手の届かないところで保管してください。

加湿トレー・フィルター押さえ

クエン酸を薄めたぬるま湯を浸した柔らかい布で汚れ
をふき取る



加湿フィルター

クエン酸を薄めたぬるま湯でつけ置き洗い後、
すすぎ洗いをする




以下の項目に従ってお調べください。

直らないときには必ず電源プラグを抜いてから、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

こんなとき	ちょっとお調べください/処置	参考ページ
湯気(蒸気)が出ない	→この製品は、温風で気化させる加湿方式なので湯気は見えません。	3,10
運転しない	<ul style="list-style-type: none"> ●電源プラグがコンセントからはずれていませんか。 ●お手入れランプが点灯していませんか。 →加湿フィルターと加湿トレーをお手入れし、リセットボタンを押す。	10 15,16
風の出が少なくなってきたり、運転が停止する	<ul style="list-style-type: none"> ●プリフィルター(吸気グリル)がほこりで目詰まりしていませんか。 →プリフィルター(吸気グリル)をお手入れする。	14
部屋の湿度が上がらない	<ul style="list-style-type: none"> ●部屋が適用床面積より広すぎませんか。 ●換気をしていませんか。 ●床や壁の材質、または換気状態によって異なります。(床がじゅうたんの場合は湿度が上がりにくいことがあります) 	裏表紙 —
ニオイが出る	<ul style="list-style-type: none"> ●加湿フィルターに水あかやゴミが付着していませんか。 →加湿フィルターをお手入れする。 <ul style="list-style-type: none"> ●加湿トレーが汚れていたり、水が古くなっています。 →加湿トレーをお手入れする。 →お手入れをしてもニオイがするときは、加湿フィルターを交換する。	16 15
タンクに水が入っているのに給水ランプが点滅する	<ul style="list-style-type: none"> ●加湿トレーが確実に本体に入っていますか。 ●本体が傾いていませんか。 →安定した、平らなところに設置し直す。	7 6

異常報知について ~製品が異常のときは安全装置がはたらきます

必ず電源プラグを抜いてから、以下の項目をお調べください

加湿ランプが順番に点灯を繰り返している 	<ul style="list-style-type: none"> ●入タイマーランプ「5」が点灯しているとき →吸気グリルをお手入れする。 →吸気口、温風吹出口をふさがないようにする。 →それでもタイマーランプ「5」が点灯している場合は、お買い上げの販売店に修理を依頼してください。	14 6,9
	<ul style="list-style-type: none"> ●入タイマーランプ「7」が点灯しているとき →本体をおこし、プラグを差し直す。 (本体が転倒すると点灯します) →それでもタイマーランプ「7」が点灯している場合は、お買い上げの販売店に点検を依頼してください。	—
	<ul style="list-style-type: none"> ●入タイマーランプ「6」「8」のいずれかが点灯しているとき →お買い上げの販売店に修理を依頼してください。	—

保証とアフターサービス (よくお読みください)

修理・お取り扱い・お手入れ
などのご相談は...

まず、お買い上げの販売店へ
お申し付けください

転居や贈答品などでお困りの場合は…

- 修理は、サービス会社・販売会社の「修理ご相談窓口」へ
- その他のお問い合わせは、「お客様相談センター」へ

■保証書（添付）

お買い上げ日、販売店名などの記入を必ず
確かめ、お買い上げの販売店からお受け取りく
ださい。よくお読みのと、保存してください。

保証期間：お買い上げ日から本体1年間
ただし、活性炭フィルターは消耗品です
ので保証期間内でも「有料」とさせて
いただきます。

■補修用性能部品の保有期間

当社は、この電気ファンヒーターの補修用部品部品を、製造打ち切り後6年保有しています。

注：補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要部品です。

修理を依頼されるとき

・「ページの「故障がな?」色こ補正のあと、白らな」ときは、まず電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店へご連絡ください。

●保証期間中は

保証書の規定に従って、お買い上げの販売店が修理を
させていただきますので、恐れ入りますが、製品に
保証書添えてご持参ください。

●保証期間を過ぎているときは

修理すれば使用できる製品については、ご希望により有料で修理させていただきます。

●修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料 は、診断・故障箇所の修理および配管交換・調整・修理完了後の点検などの作業にかかる費用です。

【要約】 本稿は、修理に使用した部品および修繕材料の作業者

【出張料】は お客様の依頼により製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

ご連絡いただきありがとうございます。

品 名	車気ファンヒーター
品 番	FE-1208V
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	できるだけ具体的に

修理に関するご相談

ナショナル・パナソニック 修理ご相談窓口

ナビダイヤル 0570-087-087

- お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口
についてあります。件出名の前に「〒」より通話料金の目安
をお知らせします。
- 携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口へ直通
おかけください。
- 最寄りの修理ご相談窓口は、ホームページをご覧ください。

使いかた・お買い物などのご相談

ナショナル/パナソニック お客様相談センター

電話 0120-878-365

FAX 70- 0120-878-236

355頁 附録9頁-20頁

Help desk for foreign residents in Japan

955-64111155 24/24 24時間受付

Tokyo 03/3256-5444 Osaka 06/6645-8787

Open 9:00 – 11:30 (closed on Saturdays, Sundays / national holidays)

ナショナル/パナソニック
修理ご相談窓口

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-087-087**

- ・お客様がおかけになった場所から最寄りの修理ご相談窓口につながります。
呼出音の前にNTTより通話料金の目安をお知らせします。
- ・携帯電話・PHS等からは最寄りの修理ご相談窓口にお電話ください。

北海道地区

札幌	札幌市厚別区厚別南1丁目1番7 ☎(011)894-1251	帯広	帯広市百19番地1丁目1番1 ☎(0155)33-8477
旭川	旭川市2条通2丁目1番1 ☎(0166)31-6151	函館	函館市中央通5番地24 ☎(0138)48-6631

東北地区

青森	青森市太平1丁目5番1 ☎(017)739-9712	宮城	仙台市青葉区中央3丁目4番2 ☎(022)387-1117
秋田	秋田市旭町東通2丁目1番2 ☎(018)826-1600	山形	山形市三好通2丁目1番2 ☎(023)641-8100
岩手	岩手市盛岡1丁目5番1 ☎(019)639-5120	福島	福島市中央通5番地1 ☎(0243)34-1301

首都圏地区

栃木	宇都宮市中央通194番20 ☎(028)689-2555	千葉	千葉市中央区新大塚1丁目1番1 ☎(043)208-6034
群馬	高崎市大井町2番1 ☎(027)352-1109	東京	東京都中央区銀座2丁目2番7 ☎(03)5477-9780
水戸	水戸市中央通30番2 ☎(029)225-0249	山梨	山梨市下宿通2丁目1番1 ☎(055)222-5171
つくば	つくば市中央通2丁目8番1 ☎(0298)64-8756	神奈川	横浜市中区日産1丁目3番1 ☎(045)847-9720
埼玉	横川市中央通2丁目4番2 ☎(048)728-8960	新潟	新潟市東区1丁目1番1 ☎(025)286-7725

中部地区

石川	石川県石川町中央通 ☎(076)294-2683	名古屋	名古屋市中区栄5丁目1番1 ☎(052)819-0225
富山	富山県富山1番9 ☎(076)432-8705	岡崎	岡崎市中区中央通5番5 ☎(0564)55-5719
福井	福井市中央通4丁目1番1 ☎(0776)54-5606	岐阜	岐阜市本郷通1丁目1番1 ☎(058)323-6010
長野	長野市中央通7番0番2 ☎(0263)58-0073	高山	高山市元町2丁目8番2 ☎(0577)33-0613
静岡	静岡市中央通7番5 ☎(054)287-9000	三重	桑名市中央通1番0番2 ☎(059)255-1380

近畿地区

滋賀	彦根市中央通1丁目1 ☎(077)582-5021	奈良	奈良市山王町40番8 ☎(0743)59-2770
京都	京都市東山区東山町1番1 ☎(075)672-9636	和歌山	和歌山市中央通5番1 ☎(073)475-2984
大阪	大阪市北区東中津1丁目1 ☎(06)6359-6225	兵庫	神戸市中央区東三宮1丁目1 ☎(078)272-6645

中国地区

鳥取	鳥取市中央通3番1 ☎(0857)26-9695	岡山	岡山県岡山市東区 ☎(086)292-1162
米子	米子市中央通3番2 ☎(0859)34-2129	広島	広島市南区南八丁1丁目2番2 ☎(082)295-5011
松江	松江市中央通1丁目1番1 ☎(0852)23-1128	山口	山口市中央通 ☎(083)986-4050
出雲	出雲市中央通1番1 ☎(0853)21-3133		
浜田	浜田市中央通1番1 ☎(0855)22-6629		

四国地区

香川	高松市中央通1番2 ☎(087)868-9477	高知	高知市中央通1番1 ☎(088)866-3142
徳島	徳島市中央通1番1 ☎(088)698-1125	愛媛	松山市中央通1番1 ☎(089)971-2144

九州地区

福岡	福岡市中央区中央1丁目4番 ☎(092)593-9036	熊本	熊本市中央通1番1 ☎(096)367-6067
佐賀	佐賀市中央通1番1 ☎(0952)26-9151	大分	大分市中央通1番1 ☎(097)556-3815
長崎	長崎市中央通1番1 ☎(095)830-1658	宮崎	宮崎市中央通1番1 ☎(0985)85-6530
鹿児島	鹿児島市中央通1番1 ☎(099)250-5657	大島	大島市中央通1番1 ☎(0997)53-5101

沖縄地区

沖縄	那覇市中央通1番1 ☎(098)877-1207
----	-----------------------------

所在地、電話番号が変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

(69)

仕 様

電 源	交流100V 50/60Hz
消 費 電 力 (注)	20℃ 1230/1150 W
	10℃ 1280/1200 W
加 湿 量 (室温20℃、湿度30%)	除湿「強」+加湿「連続」 400/375 mL/h
	除湿「強」+加湿「連続」 170/155 mL/h
	加湿「連続」 310/290 mL/h
タ ン ク 容 量	約2.4L
コ ー ド 長 さ	1.8m
製 品 寸 法	高さ397×幅370×奥行き196 (mm)
製 品 質 量	4.5kg

(注) 電源切・スリムランセ「切」のとき消費電力は、約0.8Wです。

■暖房の目安

断熱材	コンクリート住宅	木造住宅
なし	約4.5畳(6.8m ²)まで	約3畳(4.8m ²)まで
50mm	約6畳(9.27m ²)まで	約5畳(8.4m ²)まで

■加湿の目安

運 転	プレハブ洋室	木造和室
除湿「強」+加湿「連続」	～11畳	～7畳
加 湿	～8畳	～5畳

別売品

お買い上げの販売店でお求めください。(希望小売価格は平成13年8月現在)

●交換用加湿フィルター

(サービスパーツ)

部品番号 FEF1951042

希望小売価格 1,000円(税別)

●クエン酸(10g×5パック)

(サービスパーツ)

部品番号 FKA2000005

希望小売価格 200円(税別)

(※6) 本品でも販売のクエン酸をお求めになれます。

愛情点検

長年ご使用の電気ファンヒーターの点検を!



このような
症状はあり
ませんか

- スイッチを入れても運転しないことがある。
- コードを動かすと通電したり、しなかったりする。
- 電源プラグやコードが異常に熱い。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 本体が異常に熱かったり、こげくさし臭いがする。
- その他の異常がある。

このような症状の際は、
故障や事故防止のため、
スイッチを切り、コンセ
ントから電源プラグを
抜いて、必ず販売店に
点検をご依頼ください。

便利メモ (おほえのため、記入されると便利です。)

お買い上げ日	年 月 日	品 番	FE-12D3V
販 売 店 名	電話() -		
お 客 様 ご 相 談 窓 口	電話() -		

松下電器産業株式会社

松下精工株式会社 大阪事業部

〒636-8555 大阪市城東区寺島西6丁目2番61号

© Mitsuoka Electric Industries Co., Ltd. (松下電器産業株式会社) 2000

FE-12D3V
6090100